



# MONTERING AF

MIFApladen  
Til alle os der elsker træ

## ALU-OPHÆNG PÅ REOL OG VÆG

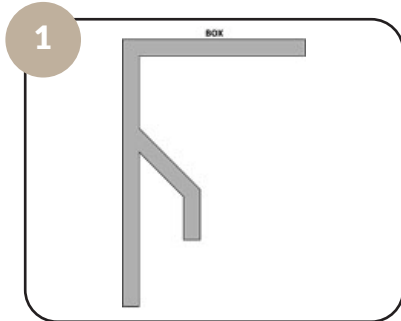

1  
Monter alu-profilen indvendigt i reolens top. Har reolen flere rum, monteres profiler i hvert rum for at øge bæreevnen. Brug de medfølgende små skruer til fastgørelse.

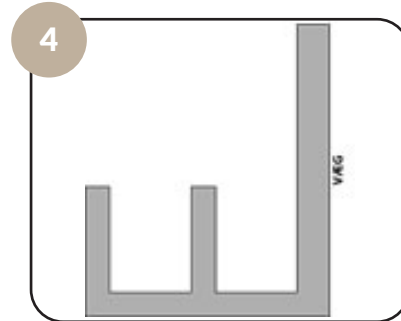

4  
Monter denne profil på væggen med de medfølgende skruer. Brug 6 mm rawplugs til mursten/beton, skru direkte i trævægge, eller anvend gipsrawplugs til gipsvægge.



2  
Det er lettest at vende reolen på hovedet og lægge profilen ind i reolen.



5  
Monter profilen som vist ovenfor. Den er 10 mm kortere end reolbeslaget for at give større fleksibilitet, så reolen kan justeres 10 mm til hver side.



3  
Profilen skal monteres ca 1/2 mm fra kanten, da reolen herved sidder pænere ind mod væggen.



6  
Nu er reolen klar til ophængning, og sådan ser resultatet ud.