


ALU-SKINNER TIL GLASLÅGER PÅ REOL

1



Sammen med alu-skinne til glas lågerne følger skruer og tape. Tapen skal monteres i den nederste skinne til glaslågen, da glasset glider markant bedre, når tapen er monteret. Papiret på tapen fjernes, apen strammes ud og lægges i rillen i alu-skinne.

2

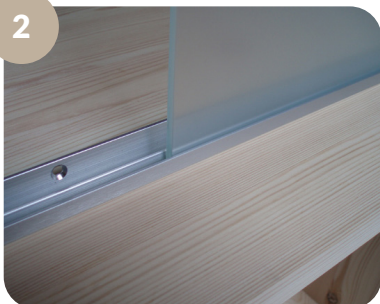

Når tapen ligger i rillen, bruges glasset til at trykke tapen godt på plads. Det er vigtigt, at tapen ikke ligger ujævn, da det vil betyde, at glasset ikke vil glide optimalt. Kør glasset frem og tilbage indtil tapen sidder helt fast.

3



Når tapen er monteret tilfredsstillende, skæres de overskydende ender af i begge ender på skinnen.

4



Herefter monteres de to skinner på reolen med de vedlagte skruer. Skinnen med tape monteres nederste, så glasset hviler på tapen. Skinnerne skal monteres, så skinnerne er plan med reolens yderkanter

5



Du er nu klar til at køre glasset på plads i alu-skinne