

SAMLEVEJLEDNING

SKUFFER

MIFApladen

Til alle os der elsker træ

Til at samle en skuffe skal der bruges:


1 skuffefront (1), 2 frontbeslag (2), 1 skuffebund (3), 1 skuffebagside (4),
2 beslag til skuffebagside (højre/venstre) (5), 2 skuffesider (højre/venstre) (6),
2 logo skilte (7)

12 skruer 3,5 x 15

1 skrue 3,5 x 25

Umbrako nøgle

Skruemaskine / Skruetrækker

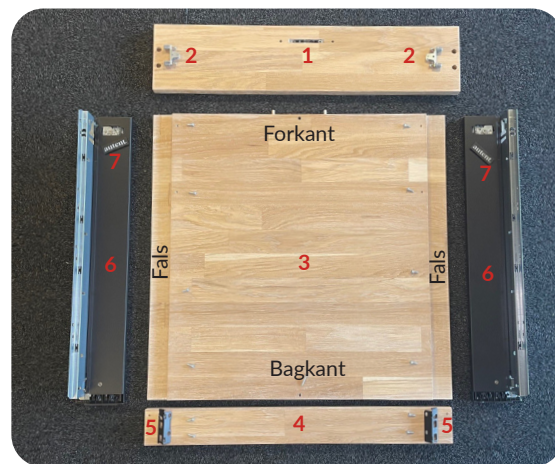


1



Læg skuffebunden (3) så fals i begge sider vender opad. Placer den evt. på en papkasse eller lign. så skuffesider ikke kan nå underlaget. Fastgør skuffesider (6) med 4 stk 3,5x15 mm skruer. Start i de forborede huller.

2

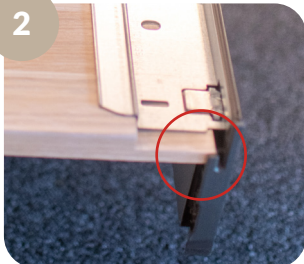

Tjek at "tap" på skuffesidens bagkant går mod skuffebundens bagkant inden skuffesider skrues fast.

3



Fastgør beslag (5) til skuffebagside (4). Tjek at beslaget flugter overkanten af skuffebagsiden inden de skrues fast med 2 stk 3,5x15 mm skruer i de forborede huller.

4



Vend skuffebund med sider. Placer skuffebagside med beslag i skuffesider ved at "vride" dem let fra hinanden.

5



Klik skuffesider og bagside sammen med et let tryk til det siger "KLIK".

6



Sæt de 2 frontbeslag (2) i skuffefronten (1). Skru dem fast med de skruer, der sidder i beslaget.

7



Monter skuffefronten på skuffebunden med skuffesider. Dyvler skal passe i huller i skuffefront (findes kun i skuffer, der er bredere end 60 cm).

8



Skuffen vendes på højkant. Brug umbrakonøglen til at "låse" fronten fast ved at spænde beslaget igennem hullet i skuffebunden.

9



Afslut med at skru skuffebunden fast til bagstykket med 1 stk skrue 3,5 x 25.

10



Isæt de 2 logoskilte (7) på udv. side af skuffen.

Skuffen er nu samlet og klar til brug.