

BELLEVUE-SAMLING

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel med bellevue-samling inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træsmømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

Udover pakkens indhold, skal du bruge en hammer.

1



Pak indholdet ud og læg træsom, lim og top/sider hver for sig.

2



Slå træsmømmene helt i bund i hullerne på siderne, og gentag, indtil alle ikke-gennemgående huller er fyldt. **Undgå** at få lim i hullerne eller på træsmømmene.

3



Smør lim i et **tyndt lag** på de sider, der vender mod toppladen. Kontroller, at den vender korrekt, da afstanden til hullerne varierer. **VIGTIGT** ikke at påføre for meget lim. Saml produktet inden 30-40 sekunder, ellers tørrer imen, og det bliver svært at samle.

4



Siden samles nu med toppladen. Slå træsom i med "små" slag.

NOTE: Ingen lim i huller

5



Slå derefter træsom i de sidste huller. Og gentag det for den anden side hvis der også skal være bellevue-samling der.

6



Vedr. finish ved træsom se bagsiden af denne anvisning!



Bemærk ved skillerum:

Hvis du har bestilt en reol i 27 eller 40mm samles den ved hjælp af ovenstående vejledning. HUSK dog at montere skillerum inden du monterer den sidste side.

TRÆSØMMENE

Når du har samlet din reol, FRAME eller møbel med Bellevue-samling kan den være lidt ru omkring træsømmene. Her er et fif til hvordan du kan forbedre resultatet og fuldende den smukke samling.

OBS vedr. behandling:


For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træsømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

1



Det samlede møbel kan være lidt ru omkring træsømmene, men det er let at rette.

2

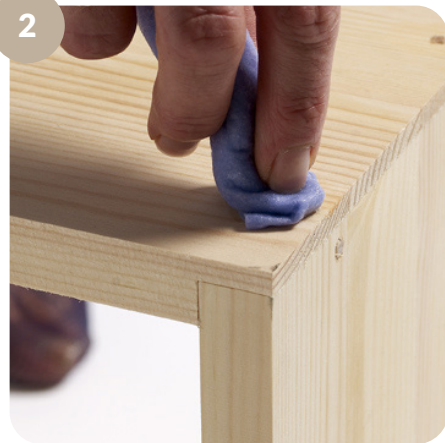

Tag en våd klud og fugt hvert træsøm med nogle dråber vand, og lad vandet ligge i ca. 3 minutter til sømmet er mættet af vand. Herefter tørres overskydende vand væk.

3



Når træet er tørt: Med en pudseklods med fint sandpapir (kornstørrelse 150 eller finere) pudses enden på træsømmet. HUSK: Puds kun langs årerne på træpladen.

4



Resultatet er herefter en mere glat overflade på din reol eller FRAME.