

Vejledning til montering af MIFApladen's træbordben

Hvis du har bestilt forboring til montering af træbordben hos MIFApladen, skal du blot følge vejledningen nedenfor. Hvis du selv skal forbore, skal du bruge et 12mm bor til at bore hullerne med. Derefter følges vejledningen.




Når du modtager træbordben fra MIFApladen, medfølger der bøsning til montering i bordpladen. Bøsningen er skruet fast på enden af bordbenet.



Bøsningen skrues af benet.



Hvis det yderste hul vælges, kommer benet til at sidde som på billedet til venstre - altså 3mm fra pladens kant.

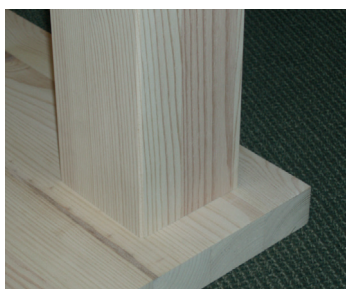

Hvis det inderste hul vælges, kommer benet til at sidde som på billedet til venstre - altså 30mm fra pladens kant.



Når du har valgt hvilken placering benet skal have, skrues bøsningen i bordpladen med en 8mm umbraconøgle. Den skrues ind, så der er 2-3mm fra bøsningens kant op til pladens kant. Bøsningen skal altså sænkes i træet som vist på billedet til venstre. Herefter skrues benet i bordet.

MIFApladen

Til alle os der elsker træ